



## Benodigheden.



Nieuwe programmeerpen.  
Pincet.  
Kruiskop schroeven draaier.

## Plan A:

1. De verende programmeerpen zit in een "buisje" geklemd. Probeer eerst met een pincet het restje van de verende programmeerpen recht omhoog uit dit "buisje" te trekken.




2. Is dit gelukt, dan kunt U de nieuwe programmeerpen erin steken. Net zo diep als de andere penne.



## Lukt dit niet, dan gaan we voor plan B:

1. Verwijder alle overige programmeerpen door ze voorzichtig omhoog te trekken.

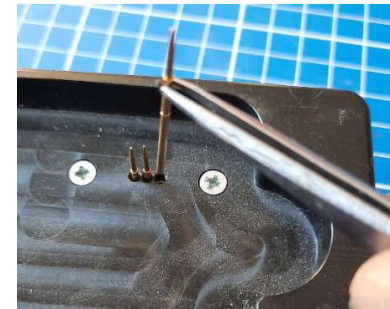

2. Verwijder de 4 bouten aan de onderzijde. Verwijder de metaal kleurige deksel.






3. Draai de 2 boutjes los.  
Houd indien nodig de 2 moeren in de  
binnenkant tegen met Uw vingers, of eventueel  
een klein een tangetje.



4. Pak de printplaat er voorzichtig uit.



5. Nu kunt U het resterende stukje  
programmeerpen met een pincet eruit  
trekken.

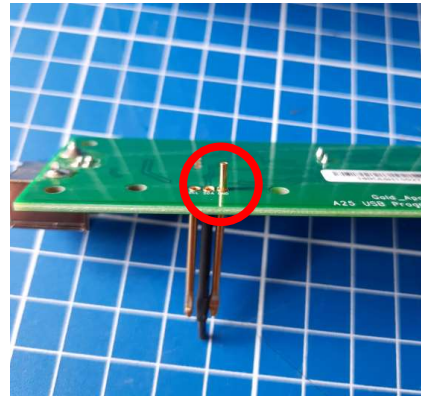

6. Monteer alles weer in omgekeerde  
volgorde.

1) Printplaat terugplaatsen.

2) 2 Boutjes en moertjes monteren  
(draai niet te vast, vast = vast).

3) Plaats de deksel en de 4 boutjes  
terug.

4) Monteer de 3 programmeerpennen.  
Bovenkant programmeerpen gelijk met  
bovenkant behuizing.